

此区域无需印刷

封面四色印刷

内容单黑

285*210mm

105g铜版纸

GZ01ACL01HG01_BZ_04

烟机使用说明书

OPERATION INSTRUCTION

RANGEHOOD

产品型号: CXW-200-G9H

www.gdcrown.cn

广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址: 佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址: www.gdcrown.cn 电话: 0760-22775113

统一服务热线: 400-803-1223 版本: H62210





皇冠

燃气具世家

保 修 卡

产品名称		产品型号	
购买日期		联系电话	
购买网点			
顾客姓名		顾客电话	
顾客地址		邮政编码	

维 修 记 录

维修日期	配件更换说明	保内/保外	维修人员签名

广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址：佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址：www.gdcrown.cn 电话：0760-22775113

统一服务热线：400-803-1223



有毒有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量（吸油烟机）						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	镉（Cd）	汞（Hg）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
五金件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	×
橡胶件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	×	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	×
电子元器件	×	○	○	○	○	×
琴键开关	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
电源线	×	○	○	×	○	×
烟管	×	×	○	○	○	○
紧固件	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 说明：
 1. 以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
 2. 上述部分部件不一定包括在所有产品中，具体适用情况如下：
 琴键开关：适用于带有琴键开关的吸油烟机。
 玻璃件：适用于带有玻璃的吸油烟机。



感谢您使用皇冠产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状态十分重要。

请妥善保管好使用说明书；购机时请认真填写好产品保修卡，并妥善保管好以作保修使用。

目录

● 重要提示	1
● 产品示意图	2
● 主要技术参数	3
● 安装注意事项	4
● 安装方法	4
● 使用方法及注意事项	6
● 日常维护与保养	8
● 异常状况的处理	9
● 电气接线图	9
● 执行标准	10
● 售后服务	10
● 装箱清单	10
● 有毒有害物质含量表	11

重要提示

- 皇冠公司环保管理一贯坚持“保护环境,防止污染”的宗旨。
本公司产品在使用中和使用寿命造成的环境影响向您敬告如下：
1、废纸箱、废塑料袋均为可回收废弃物，废泡沫、废电池为不可以回收废弃物，拆包后应分类扔到指定垃圾箱内。
2、所有产品均有使用年限，请按照国家规定使用年限报废，无论是到期报废还是中途报废，均应送到本地废品回收站。
- 本产品是专为家庭厨房使用设计的，只能安装在家庭厨房，不能安装在其他地方及用于其他目的。
- 该油烟机的排烟方式是外排式。
- 请仔细阅读随机附带的各种文件，并妥善保管。当不遵守这些说明出现问题时，本公司亦不承担任何责任。
- 如发现吸油烟机有明显的损坏或异常，请拔掉电源插头。请立即与皇冠客户服务中心或当地经销商联系。
- 吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由经过严格培训的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守相关的法规、标准，包括火灾有关的说明。

售后服务

- 1.本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的产品按国家规定进行三包服务。
- 2.三包有效期为一年，自用户购买之日（以购买发票为准）起计算。
- 3.凡属下列情况之一，不实行三包，但提供收费修理服务；
A.消费者安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
B.非本公司指定维修单位装拆修理造成损坏的；
C.不可抗力造成损坏的；

执行标准：

- GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
GB/T17713-2011 《中华人民共和国国家标准 吸油烟机》
GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

装箱清单

吸油烟机随机附件如下表，安装前请确认。


序号	名称	数量	备注
1	吸油烟机	一台	
2	说明书	一本	
3	保修卡	一张	(说明书内)
4	合格证	一张	
5	排烟软管	一根	
6	出风口座	一只	
7	油杯	一只	
8	挂板	一个	
9	安装附件包	一份	
10	烟管转接头	一个	

异常状况的处理

如在正常使用时发现机器异常，请立即切断电源，按下列内容进行检查，如需委托修理，请与皇冠售后服务中心或特约维修网点联系。


故障现象	故障原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	① 电源未接通 ② 电源线或电路板坏	① 确定接通电源 ② 委托修理
电机工作 照明灯不亮	① 照明灯坏 ② 电路板坏或接触不良	① 委托修理 ② 委托修理
电机不工作 照明灯工作	① 叶轮被卡阻 ② 电容器坏 ③ 电机坏 ④ 电路板坏或接触不良	① 排除叶轮卡阻故障 ② 委托修理 ③ 委托修理 ④ 委托修理
机体振动大	① 螺丝松动 ② 电机松动 ③ 叶轮变形	① 拧紧螺丝 ② 紧固电机 ③ 委托修理
吸油烟效果不佳	① 主机安装过高 ② 止回板未完全打开 ③ 门窗通风太大 ④ 油网油污过多	① 降低安装高度 ② 清除止回板处油污 ③ 适当关闭门窗 ④ 清洗油网

电气接线图

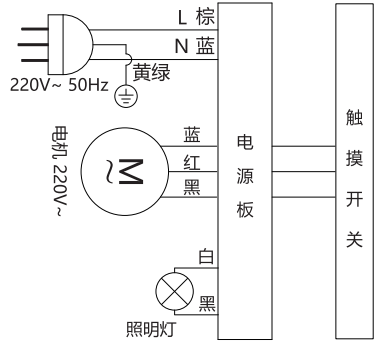

※ 由于我们的产品不断更新
电气图如有改进，恕不另行通知

产品示意图

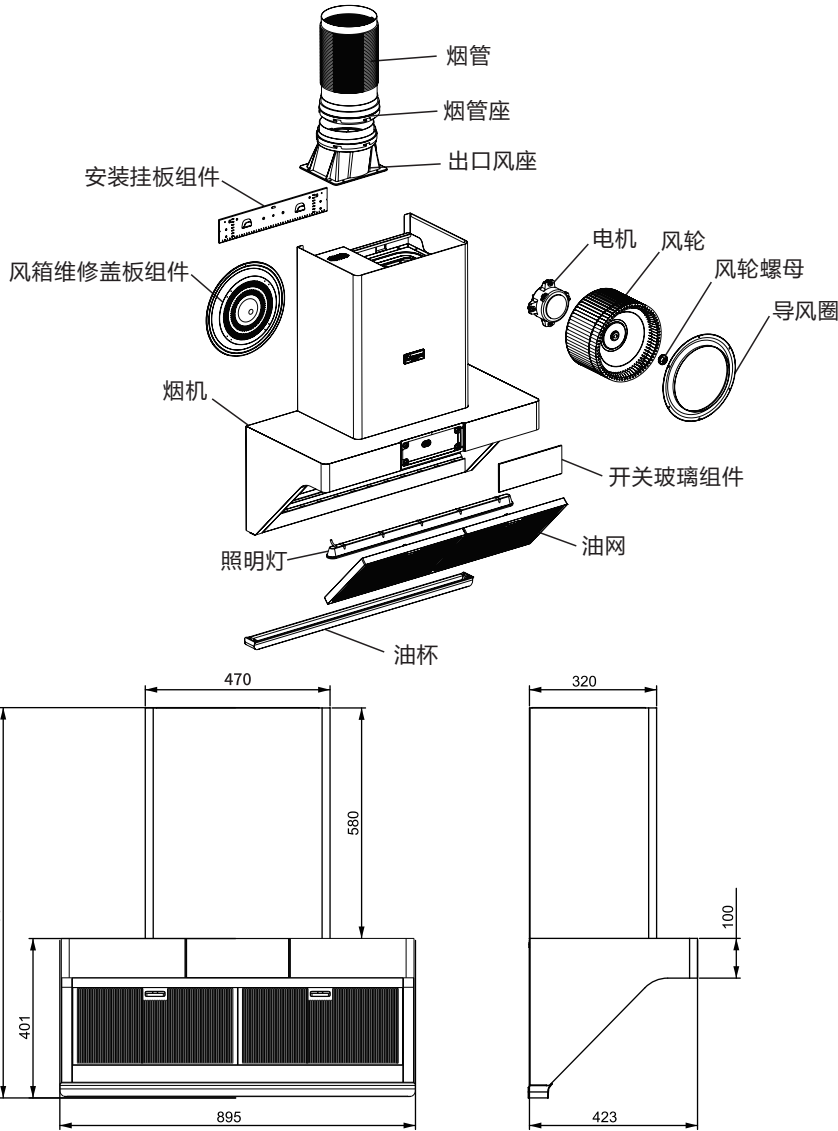

注：示意图与实物有细微差别，请以实物为准

主要技术参数

项目 \ 型号	CXW-200-G9H
额定电压	220V~
额定频率(Hz)	50
电机功率(W)	200
额定总功率(W)	205
照明功率	1 X 5W
风量(m³/min)	21
噪音(dB)	67.5
最大静压(Pa)	1000
净重/毛重(kg)	40/53
风管口径(mm)	φ185
产品尺寸(mm)	895X423X982
包装尺寸(mm)	1050X1055X525
油脂分离度	≥80%
气味降低度(常态)	≥95%
能效等级	1级

注：噪声值为A计权功率级，

- 6、如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- 7、更换灯时，请先拔掉电源。
- 8、清洗时,请戴上橡胶手套，以防金属件伤人，拆下的零件要轻拿轻放,以免变形。
- 9、清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则造成整机振动，噪音增大。
- 10、长时间不用请拔掉电源插头。

日常维护与保养

- 良好的性能来自清洁、保养和维护，及时、并经常性的保养和维护才能保持良好的性能。
- 在清洗吸油烟机，安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电。戴上橡胶手套，以免金属快口割伤。
- 建议每三天清洗导烟板一次，建议用吸油烟机专用清洗剂或温水加适量家用洗洁剂再加5%碱液清洗。
- 建议每半年全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是风轮、风道，确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水或清洁剂等溶液。禁止用水冲洗吸油烟机。
- 清洗、保养和维护时必须拔掉电源插头。
- 清洗时请使用清洁刷和柔软的湿布，请勿使用易伤害吸油烟机表面的工具(如钢丝球等)擦洗吸油烟机。
- 油杯内积油超过三分之二时，将油倒弃防止溢出，切勿食用。

7.换气提醒功能

7.1关机状态下按下此键（大约1秒），换气指示灯点亮并闪烁，烟机进入换气功能状态；电机超慢速（1档）运转，运转5分钟后自动关闭，换气指示灯转为长亮。

7.2烟机以每8小时运行5分钟一次自动开启换气功能，总共运行48小时（6个周期）则自动关闭，烟机进入关机状态。（前5分钟换气，后面7小时55分钟风机停止。）

7.3换气工作状态下，再按一次换气功能键，指示灯熄灭，烟机进入关机状态。

注意：自动换气功能是按“换气”功能键后才运行的功能。

8.锁定功能

8.1在关机状态下，长按“上调键”（大约3秒），锁定指示灯常亮，此时屏幕锁住不能进行任何操作，再次长按“上调键”（大约3秒），锁定指示灯熄灭，此时屏幕解锁，可进行正常操作。

9.手势控制

9.1首次上电，关机状态下，手掌悬停在手势模块上方，电源键指示灯点亮，风速按键指示灯亮，默认风机6速档位运转。

9.2非首次上电，关机状态下，手掌悬停在手势模块上方，电源键指示灯点亮，记忆关机之前最后一次风速档位，该风速档位按键指示灯亮，风机以该档位运转；。

注：最后一次是延时的低速则不记忆，记忆延时前的风速。

9.3风机以任何风速运转时，手掌悬停在手势模块上方，都转至关机状态，照明灯关闭。

9.4待机状态下，手掌悬停在手势模块上方，都转至关机状态，照明灯关闭。

10.出厂或断电后默认手势功能开启

10.1手势功能关闭：在关机状态下，长按“照明”键5秒，蜂鸣“叮咚”一声，照明指示灯闪烁3秒，照明指示灯恢复原指示状态；

10.2手势功能开启：在关机状态下，长按“照明”键5秒，蜂鸣“叮咚”一声，照明指示灯闪烁10秒，照明指示灯恢复原指示状态

注意：手势不能控制照明灯开，但可控制照明灯关；

※ 注意事项


- 1、吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾的发生。
- 2、吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料使用，房间必须通风良好。
- 3、禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 4、必须使用可靠接地的电源插座。
- 5、如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件由专业维修人员来更换。

安装注意事项


- 1、安装器具的墙壁要有足够的支撑强度。安装主机挂板时，严禁钻孔过大，确保膨胀螺栓、膨胀管与墙孔配合紧密，以防其松动，造成器具意外跌落。
- 2、使用炉灶的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- 3、吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 4、请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的出风管，否则会影响吸烟排气效果。
- 5、搬运、安装器具时，请戴手套，以防器具的快口划伤。

安装方法

- 1、如安装参考图所示，在墙上钻3个深度约为60mm的 $\Phi 10$ 孔，埋入塑料膨胀管，用膨胀螺栓的螺母和3只 $\Phi 5$ 木螺钉将主机挂板紧固在墙上。
- 2、拧下预装在主机出风口四周用来固定密封垫的螺钉，用该螺钉将出风口座连同密封垫一起紧固在主机出风口处。
- 3、将主机挂在主机挂板上，并确保主机挂牢和平稳。
- 4、将防掀翻螺钉拧入主机挂板的螺孔中。
- 5、将出风管插入到出风口座的环槽底部，旋转固定。
- 6、将出风管从预先钻好的 $\Phi 200$ 墙孔中引出室外，室外的出口应低于室内。
- 7、将油杯水平插入主机底部的油杯挂脚中，并平推到位。
- 8、接通器具的电源，试运行机器，确认器具的各功能是否正常。

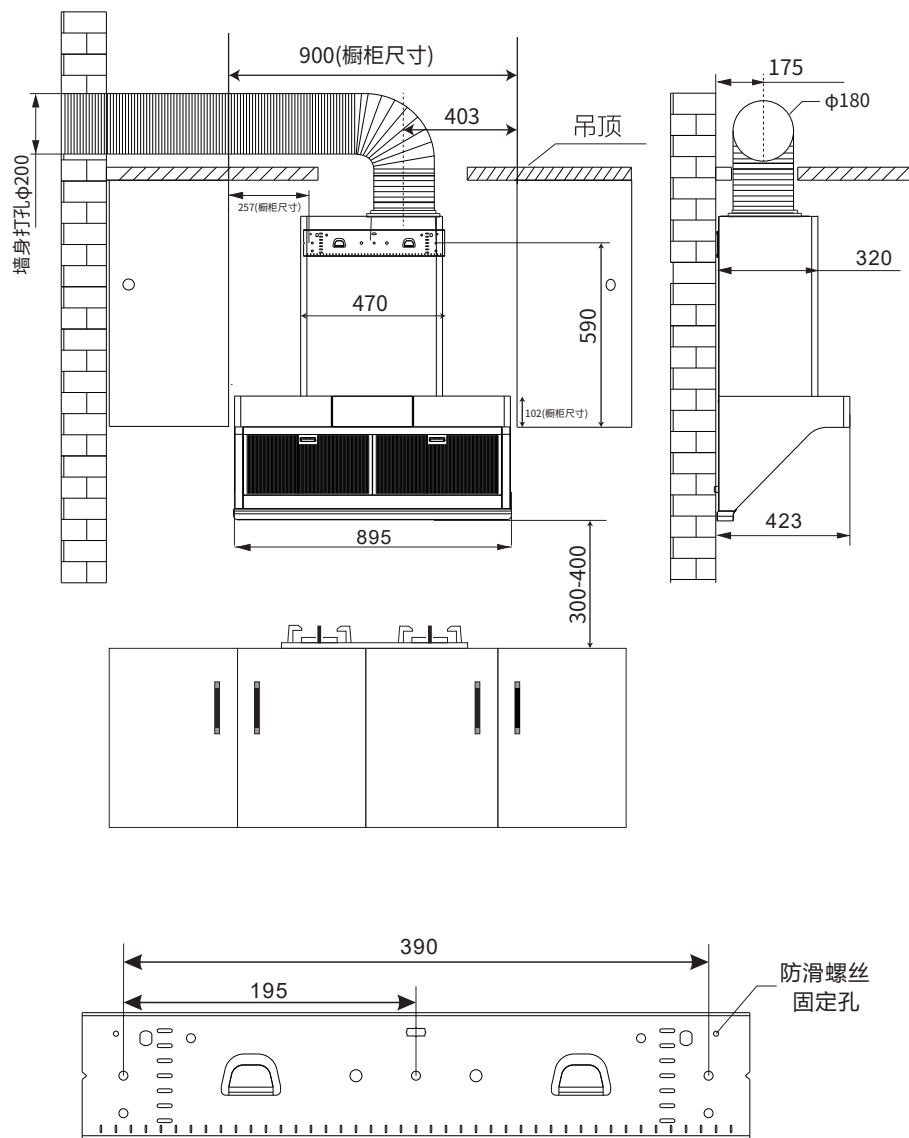

挂板孔位图 (单位:MM)

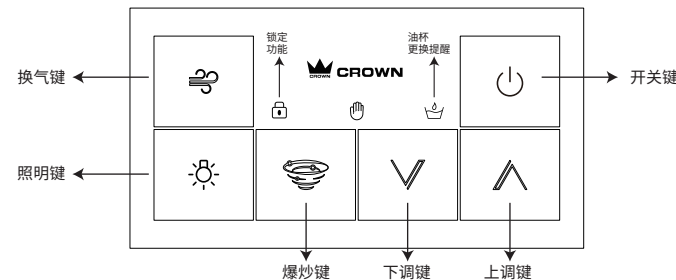

功能说明

1. 电源键

- 1.1 关机状态下触摸此键，按键点亮，烟机进入待机状态；再次触摸此键，烟机进入关机状态。
- 1.2 延时关机功能：风机运行状态下触摸此键，进入3分钟延时关机状态。电源键闪烁，风机继续以原状态运转，倒计时结束时，风机停止运转，照明灯熄灭，烟机进入关机状态；延时关机倒计时过程中，再次触摸此键，烟机直接进入关机状态。

2. 照明键

- 2.1 关机状态下，按一次该键，照明灯亮，再按一次，照明灯熄灭。

3. 上调键

- 3.1 待机状态下触摸此键，此键白色光指示灯点亮，电机1档运转；运行状态下触摸此键，电机升一档运转，在1~6档位调节。
 - 3.2 切换风速时，按上调键一次时屏幕闪烁一下同时蜂鸣器响一声。
- 注意：在6档运转状态下，操作上调键无效。

4. 下调键

- 4.1 风机运行状态下触摸此键，电机降一档运转，在1~6档位调节。
 - 4.2 切换风速时，按下调键一次时屏幕闪烁一下同时蜂鸣器响一声。
- 注意：在1档运转状态下，操作下调键无效。

5. 爆炒键

- 5.1 待机状态下触摸此键，按键点亮，电机以爆炒档位持续工作3min后或手动操作爆炒键，则退出爆炒模式，烟机自动切换到6档工作。
 - 5.1 如在电机工作状态下进入爆炒模式，退出爆炒模式后则返回原先运行档位。
- 注意：在爆炒模式运作下，按上调键无效，按下调键可调节6档-1档。

6. 油杯更换提醒功能

- 6.1 当风机以任意档位运行时间累计满15小时后，油杯提示图标指示灯电点亮，提醒用户清洗油杯。用户清洗完后，在关机状态下，长按爆炒键3秒，油杯提示图标指示灯闪亮3次后熄灭，计时器自动清零（证明已倒油）。
- 注：累计时间能随时清零。