



皇冠

| 燃气具世家

烟机使用说明书

OPERATION INSTRUCTION

RANGEHOOD

产品型号: CXW-188-S361L

www.gdcrown.cn



皇冠

燃气灶世家

感谢您使用皇冠产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状态十分重要。

请妥善保管好使用说明书；购机时请认真填写好产品保修卡，并妥善保管好以作保修使用。

目录

● 重要提示	1
● 日常维护与保养	4
● 产品示意图	5
● 主要技术参数	7
● 安装注意事项	7
● 安装方法	8
● 使用方法	10
● 异常状况的处理	12
● 电气接线图	12
● 售后服务	13
● 执行标准	13
● 装箱清单	13
● 有毒有害物质含量表	14
● 保修卡	15

重要提示

- 皇冠公司环保管理一贯坚持"保护环境，防止污染"的宗旨。
本公司产品在使用中和使用寿命造成的环境影响向您敬告如下：
 - 1、废纸箱、废塑料袋均为可回收废弃物，废泡沫、废电池为不可以回收废弃物，拆包后应分类扔到指定垃圾箱内。
 - 2、所有产品均有使用年限，请按照国家规定使用年限报废，无论是到期报废还是中途报废，均应送到本地废品回收站。
- 本产品是专为家庭厨房使用设计的，只能安装在家庭厨房，不能安装在其他地方及用于其他目的。
- 该吸油烟机的排烟方式是外排式。
- 请仔细阅读随机附带的各种文件，并妥善保管。当不遵守这些说明出现问题时，本公司亦不承担任何责任。
- 如发现吸油烟机有明显的损坏或异常，请拔掉电源插头。请立即与皇冠客户服务中心或当地经销商联系。
- 吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由经过严格培训的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守相关的法规、标准，包括火灾有关的说明。

※ 注意事项

- 1、吸油烟机排出的气体不应排到用于排出从燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 2、当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 3、禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 4、本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接，必须使用可靠接地的电源插座。
- 5、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6、如果不按使用说明规定的方法清洗，有起火危险。
- 7、更换灯时，请先拔掉电源。
- 8、清洗时，请戴上橡胶手套，以防金属件伤人，拆下的零件要轻拿轻放，以免变形。
- 9、清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则造成整机振动，噪音增大。
- 10、长时间不用请拔掉电源插头。
- 11、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 12、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 13、人员离开现场时，请将电源断开。
- 14、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 15、如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 16、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 17、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。



皇冠


燃气具世家

- 18、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 19、使用者不应自行拆卸家用电器, 不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 20、从插座上拔下插头时, 不对电源线施加拉力。
- 21、使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 22、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 23、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 24、应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
- 25、本产品使用的最高海拔高度3000米。
- 26、在安装螺钉或固定装置时, 如果不遵循使用说明可能导致电气危险。
- 27、灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气器具上方, 该距离应至少为65cm。如果燃气灶台安装说明规定了更大的安装距离, 则对此应予以考虑。对于以下部件65cm的安装距离可降低: 吸油烟机的不易燃部件, 或工作在安全特低电压下的部件, 当这些部件变形时, 不影响对触及带电部件的防护。
- 28、本吸油烟机不应安装在超过4个灶头的灶台上方。
- 29、为避免由热断路器的误复位产生危险, 器具不能通过外部开关装置供电, 例如定时器, 或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 30、当使用烹饪器具时, 易触及部件可能会发烫。
- 31、本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 32、安装时的注意事项和安装方法详细见P7-P9。

日常维护与保养


- 良好的性能来自清洁、保养和维护，及时、并经常性的保养和维护才能保持良好的性能。
- 在清洗吸油烟机，安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电。戴上橡胶手套，以免金属割伤。
- 建议每三天清洗翻板玻璃一次，建议用吸油烟机专用清洗剂或温水加适量家用洗洁剂再加5%碱液清洗。
- 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水或清洁剂等溶液。禁止用水冲洗吸油烟机。
- 清洗、保养和维护时必须拔掉电源插头。
- 清洗时请使用清洁刷和柔软的湿布，请勿使用易伤害吸油烟机表面的工具（如钢丝球等）擦洗吸油烟机。
- 油杯内积油超过三分之二时，将油倒弃防止溢出，切勿食用。

产品示意图

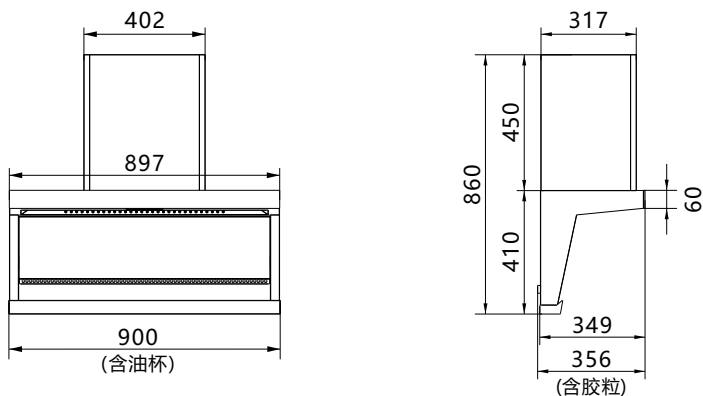

单位: mm
 注: 示意图与实物有细微差别, 请以实物为准。

照明灯结构示意图

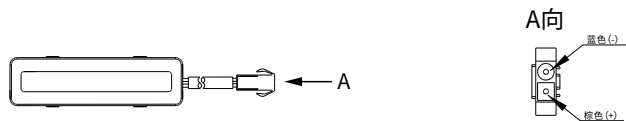


类型	9株长形灯
照明灯最大输入功率	≤2W
额定电压	12V DC
尺寸	120.5×33.5mm

主要技术参数

项目 \ 型号	CXW-188-S361L
额定电压	220V~
额定频率(Hz)	50Hz
主电机额定输入功率(W)	188
整机额定输入功率(W)	190
照明灯最大输入功率	2W×1
爆炒额定输入功率(W)	330
热清洗功率(W)	50
工作风量(m³/min)	12
最大风量(m³/min)	19
爆炒风量(m³/min)	25
半消声噪声(dB(A))	60
工作噪声(dB(A))	70
最大静压(Pa)	800
爆炒最大静压(Pa)	1000
净重/毛重(kg)	23/28.5
风管口径(mm)	Ø180
产品尺寸(mm)	900×356×860
包装尺寸(mm)	1008×997×440
油脂分离度	85%
气味降低度(常态)	95%
能效等级	1级
最大全压效率	≥39%
全压效率	≥23%

- 注：1.所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级；
 2.风量、最大静压的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%；
 3.半消声室噪声、工作噪声均为最高转速挡下测试所得。
 4.按照GB/T 19606-2024国标要求，产品噪声实测值与明示值的允差不应超过+3dB(A)，且最高不应超过限定值71dB(A)。

空气性能特性曲线及阻力曲线

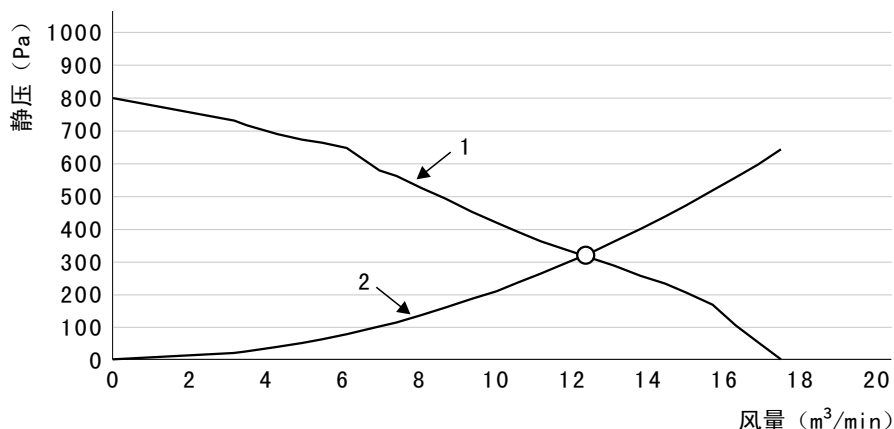

标引序号说明：1 —— 空气性能特性曲线

2 —— 排烟阻力曲线

○ —— 工作点

注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

安装注意事项

- 1、安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度。安装主机挂板时，严禁钻孔过大，确保膨胀螺钉、膨胀管与墙孔配合紧密，以防其松动，造成吸油烟机意外跌落。
- 2、使用炉灶的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- 3、请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的出风管，否则会影响吸烟排气效果。
- 4、搬运、安装吸油烟机时，请戴手套，以防吸油烟机划伤。


安装方法

所有数据单位均为mm。

- 1、如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为350。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
- 2、如安装参考图所示，在坚实的墙面上根据主机挂板上的孔距准确确定3个安装孔的位置(机体安装后保持水平，以免使用时油杯倾斜而使油污溢出)。在孔位置上分别钻出直径为10的孔，孔深为50至60，牢固埋设直径为10的塑料膨胀管，然后将ST5×50木牙螺钉穿过主机挂板上的孔，旋入塑料膨胀管紧固主机挂板。
- 3、将导风管一端插入出风口组件凹槽内，旋转导风管锁紧出风口组件，再用导风管上铝箔胶带缠绕在出风口组件与导风管的安装接头处。
- 4、将出风口海绵条从附件包中取出，撕掉附在出风口海绵条上的离型纸，将不干胶面朝箱体面，对孔贴好。从附件包中拿出8颗M4×20螺钉，然后对好出风口座上的孔位，使用螺钉将出风口座紧固在箱体上。
- 5、将整机托起，机体背面的挂孔对准主机挂板上的挂钩挂稳，将附件包里的1颗M4×20限位螺钉固定在主机挂板上的限位孔中，以有效防止吸油烟机意外掀翻跌落。
- 6、将出风管一端引至户外或公共烟管至少30，墙面开孔尺寸为 $\varnothing 200$ ，弯曲角度以大于120度为宜；出风管折弯尽量少（一般一个），室外的出口应略低于室内，以防油污回流。如有公共烟道，为了不影响整机性能，应配套与出风管内径等同的公共烟道止回阀。


CXW-188-S361L

(单位: mm)

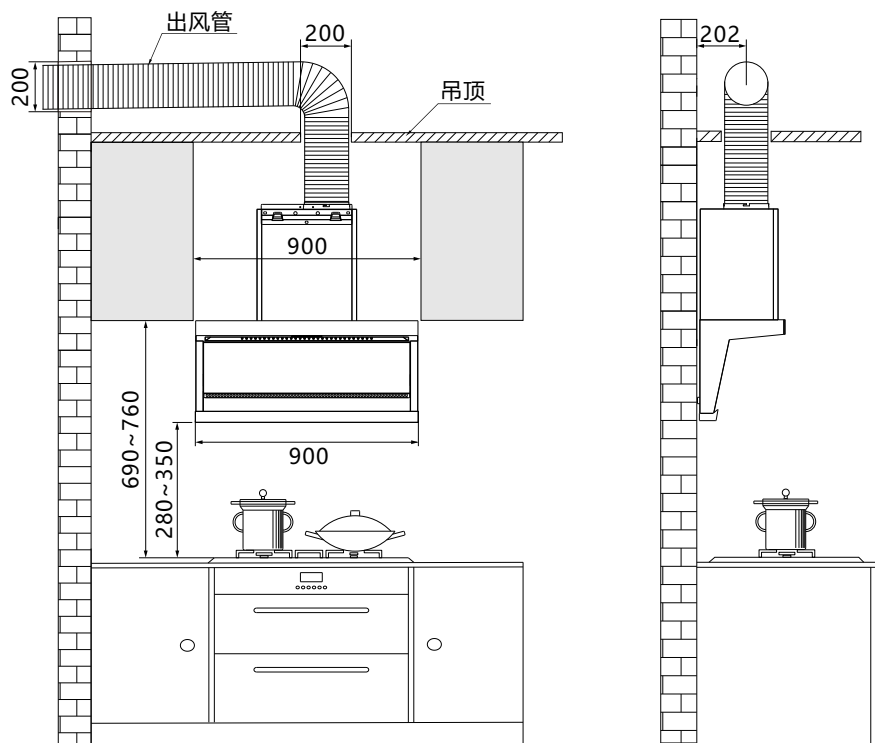


整机安装示意图

※此安装尺寸只适用于电灶, 如果安装在燃气炉灶上方, 安装高度按燃气炉灶或相关规定的安装要求。

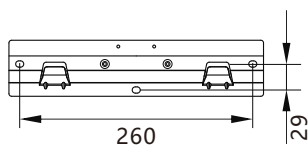


挂板孔位图

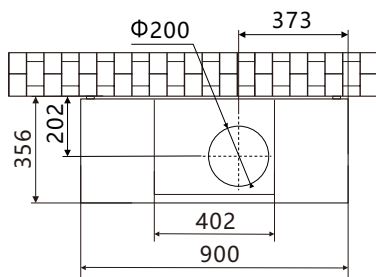

吊顶出风管开孔示意图

使用方法及注意事项

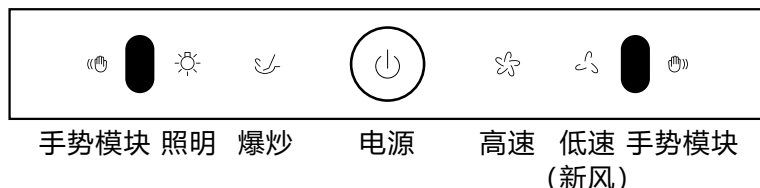

1、电源键

通电状态下，按下此键，进入待机状态，再按此键，退出待机状态；在电机运行状态下，按下此键，烟机进入低挡运行，表示进入3分钟延时关机状态，延时结束后自动关机（包括照明）；在延时关机状态下，按下此键，整机停止运转（包括照明）；在延时关机状态下，按一下挡位键（爆炒键/高速键/低速键），则取消延时，进入相应挡位运行。

2、照明键

照明功能：按下此键，打开照明灯，再按则关闭照明灯。

热清洗功能：

(1) 待机状态下，长按此键3秒，热清洗功能开启，再次长按此键3秒，热清洗功能关闭（不包括照明）。

(2) 加热模块工作10分钟后风机高档工作1分钟，热清洗功能关闭，进入通电状态（包括照明）。

(3) 热清洗功能开启状态下，长按“照明键”3秒，热清洗功能关闭；触摸“照明键”，照明灯开启/关闭；触摸“电源键”，关闭所有功能进入通电状态。

(5) 热清洗功能开启状态下，手势功能失效。

3、爆炒键

待机、风机低/高档运行状态下，按下此键，此键指示灯点亮，光圈跑马灯效果，整机进入智慧挡模式，电机在限定功率段内根据出风口背压进行工作，待机或风机运行状态下，长按此键3秒，此键指示灯与光圈同频快闪，整机进入爆炒挡，运行3分钟，3分钟结束后自动退回到智慧挡运行；爆炒挡运行3分钟内，



皇冠

燃气具世家

3、爆炒键

按下此键，退出爆炒挡返回智慧挡运行；按一下“高速键”，退出爆炒挡，进入高档运行；按一下“低速（新风）键”，退出爆炒挡，进入低挡运行。

4、高速键

待机/其他挡位运行状态下，按下此键，风机进入高速挡运行，再按此键，进入待机状态。

5、低速键

待机/其他挡位运行状态下，按下此键，风机进入低速运行，再按此键，进入待机状态。

新风功能：

待机状态下，长按此键3秒，此键指示灯闪亮，同时蜂鸣器发出“叮咚”两声，烟机在低挡运行5秒；5秒后此键指示灯熄灭，烟机停止工作，换气功能进入激活状态；换气功能被激活后，（激活后开始计时）每隔4个小时以“低挡”自动启动10分钟后停机（不停循环）；长按此键3秒，同时蜂鸣器发出“叮咚”三声，解除此功能。

6、手势功能

(1) 通电状态下，从左向右挥手，整机进入爆炒（智慧挡）状态，“电源键”“爆炒（智慧挡）键”、“照明键”亮起，烟机照明打开，风机运行。

(2) 风机以任何风速运行时，从右向左挥手，首先转至延时关机进入3分钟延时关机，3分钟内再从右向左挥手直接关机（包括照明）。


(3) 手势功能开/关：出厂默认手势功能开启；在通电状态下，长按“高速键”3秒，关闭或打开手势功能。

异常状况的处理

如在正常使用时发现吸油烟机异常，请立即切断电源，按下列内容进行检查，如需委托修理，请与皇冠售后服务中心或特约维修网点联系。

故障现象	故障原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	① 电源未接通 ② 电源线或电路板坏	① 确定接通电源 ② 委托修理
电机工作 照明灯不亮	① 照明灯坏 ② 电路板坏或接触不良	① 委托修理 ② 委托修理
电机不工作 照明灯工作	① 叶轮被卡阻 ② 电机坏 ③ 电路板坏或接触不良	① 排除叶轮卡阻故障 ② 委托修理 ③ 委托修理
机体振动大	① 螺丝松动 ② 电机松动 ③ 叶轮变形	① 拧紧螺丝 ② 紧固电机 ③ 委托修理
吸油烟效果不佳	① 主机安装过高 ② 止回板未完全打开 ③ 门窗通风太大 ④ 油网油污过多	① 降低安装高度 ② 清除止回板处油污 ③ 适当关闭门窗 ④ 清洗油网

电气接线图

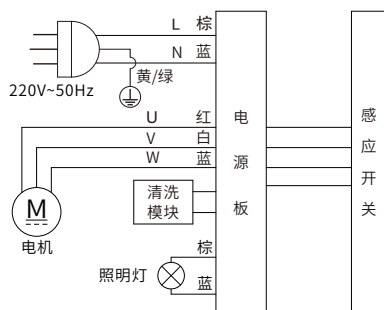

※ 由于我们的产品不断更新，电气图如有改进，恕不另行通知！

售后服务

1. 本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的产品按国家规定进行三包服务。
2. 三包有效期为一年，自用户购买之日（以购买发票为准）起计算。
3. 凡属下列情况之一，不实行三包，但提供收费修理服务；
 - A. 消费者安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - B. 非本公司指定维修单位装拆修理造成损坏的；
 - C. 不可抗力造成损坏的；

执行标准：

- GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
GB/T 4706.28-2024 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
GB/T 17713-2022 《中华人民共和国国家标准 吸油烟机及其他烹饪
烟气吸排装置》
GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

装箱清单

吸油烟机随机附件如下表，安装前请确认。

序号	名称	数量	备注
1	吸油烟机	一台	
2	说明书	一本	
3	出风管	一条	
4	出风口座	一个	
5	油杯	一条	
6	挂板	一个	
7	螺钉附件包	一份	
8	出风口海绵条	一条	
9	转接头	一个	

有毒有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量（吸油烟机）										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 醚(PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)
五金件	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制系统	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灯管	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
紧固件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
- 2.表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
- 3.表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。

温馨提示：

为保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

保 修 卡

产品名称		产品型号	
购买日期		联系电话	
购买网点			
顾客姓名		顾客电话	
顾客地址		邮政编码	
维 修 记 录			
维修日期	配件更换说明	保内/保外	维修人员签名

广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址：佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址：www.gdcrown.cn 电话：0760-22775113

统一服务热线：400-803-1223



广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址：佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址：www.gdcrown.cn 电话：0760-22775113

统一服务热线：400-803-1223

