

版本号：S0



烟机使用说明书

OPERATION INSTALLATION

RANGEHOOD

产品型号：CXW-220-S36H

www.gdcrown.cn

广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址：佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址：www.gdcrown.cn 电话：0760-22775113

统一服务热线：400-803-1223



感谢您使用皇冠产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状态十分重要。

请妥善保管好使用说明书；购机时请认真填写好产品保修卡，并妥善保管好以作保修使用。

目录

● 注意事项	1
● 日常维护与保养	2
● 重要提示	3
● 产品示意图	4
● 灯具参数	4
● 主要技术参数	5
● 安装方法	6
● 电气接线图	7
● 使用方法	8
● 异常状况的处理	9
● 售后服务	10
● 执行标准	10
● 装箱清单	10
● 有毒有害物质含量表	11
● 保修卡	12

注意事项

- 1、安装器具的墙壁要有足够的支撑强度。安装主机挂板时，严禁钻孔过大，确保膨胀螺栓、膨胀管与墙孔配合紧密，以防其松动，造成器具意外跌落。
- 2、吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾的发生。
- 3、请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的出风管，否则会影响吸烟排气效果。吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料使用，房间必须通风良好。
- 4、灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气器具上方，该距离应至少为 65cm。如果燃气灶台安装说明规定了更大的安装距离，则对此应予以考虑。对于以下部件 65cm 的安装距离可降低；吸油烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件，当这些部件变形时，不影响对触及带电部件的防护。
- 5、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造高、其维修部或类似部门的专业人员更换。必须使用可靠接地的电源插座。
- 6、如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- 7、更换灯时，请先拔掉电源。长时间不用请拔掉电源插头。
- 8、在清洗吸油烟机，安装各维修服务之前，必须切断电源，以免触电。戴上橡胶手套，以免金属件缺口伤人。
- 9、清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则造成整机振动噪音增大。
- 10、吸油烟机仅安装在不超过4个灶头的灶台上方。禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 11、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 12、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 13、注意：当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 14、只准许执行气体排放的有关规定。
- 15、警告：在安装螺钉或固定装置时，如果不遵循使用说明可能导致电气危险。
- 16、本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接(适用时)。
- 17、建议每半年清洗整机一次，以保持有良好的吸油烟效果和较长的使用寿命。


日常维护与保养

- 良好的性能来自清洁、保养和维护，及时、并经常性的保养和维护才能保持良好的性能。
- 在清洗吸油烟机，安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电。戴上橡胶手套，以免金属快口割伤。
- 建议每三天清洗导烟板一次，建议用吸油烟机专用清洗剂或温水加适量家用洗洁剂再加5%碱液清洗。
- 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水或清洁剂等溶液。禁止用水冲洗吸油烟机。
- 清洗、保养和维护时必须拔掉电源插头。
- 清洗时请使用非金属清洁刷和柔软的湿布，请勿使用易伤害吸油烟机表面的工具(如钢丝球等)擦洗吸油烟机。
- 油杯内积油超过三分之二时，将油倒弃防止溢出，切勿食用。

重要提示

- 皇冠公司环保管理一贯坚持"保护环境,防止污染"的宗旨。
本公司产品在使用中和使用寿命造成的环境影响向您敬告如下：
1、废纸箱、废塑料袋均为可回收废弃物，废泡沫、废电池为不可以回收废弃物，拆包后应分类扔到指定垃圾箱内。
2、所有产品均有使用年限，请按照国家规定使用年限报废，无论是到期报废还是中途报废，均应送到本地废品回收站。
- 本产品是专为家庭厨房使用设计的，只能安装在家庭厨房，不能安装在其他地方及用于其他目的。
- 该吸油烟机的排烟方式是外排式。
- 请仔细阅读随机附带的各种文件，并妥善保管。当不遵守这些说明出现问题时，本公司亦不承担任何责任。
- 如发现吸油烟机有明显的损坏或异常，请拔掉电源插头。请立即与皇冠客户服务中心或当地经销商联系。统一服务热线：400-803-1223
- 吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由经过严格培训的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守相关的法规、标准，包括火灾有关的说明。


产品示意图

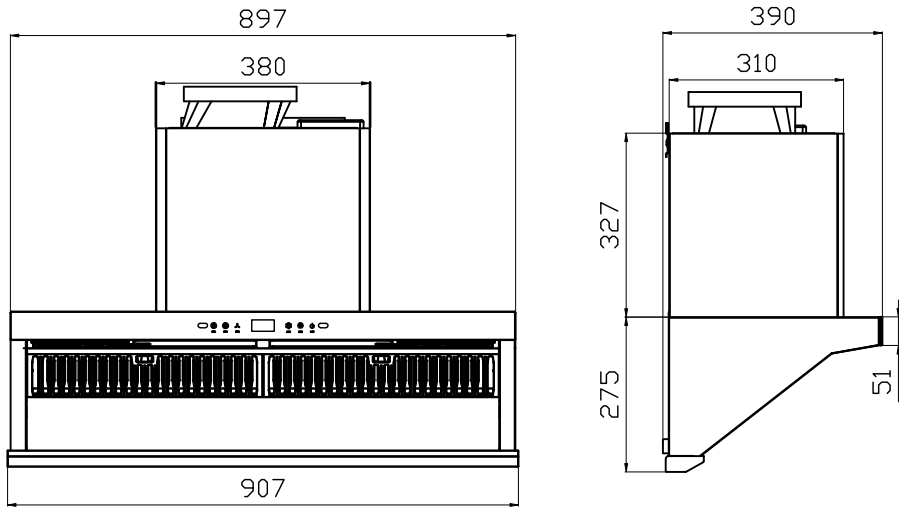

CXW-220-S36H

灯具参数

灯类型	LED灯	尺寸	170X23(mm)
额定功率	2Wx2	额定电压	12V
可替换最大功率	2Wx2	灯头的类型	对插式




注：示意图与实物有细微差别，请以实物为准

主要技术参数


项目	型号	CXW-220-S36H
额定电压		220V~
额定频率		50Hz
主电机额定输入功率		220W
额定输入功率		224W
最大照明功率		4W
爆炒功率		280W
工作风量		12m³/min
最大风量		20m³/min
爆炒风量		23m³/min
半消声噪音(高速档)		≤71dB(A)
工作噪音(高速档)		≤72dB(A)
最大静压		1100Pa
净重/毛重		16.5/21.5Kg
风管口径		φ180mm
产品尺寸		897x390x602mm(含脚垫)
包装尺寸		995x675x465mm
油脂分离度		91%
气味降低度(常态)		98%
能效等级		1级
最大全压效率		≥28%
全压效率		≥23%

注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级；
2. 风量、最大静压的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%

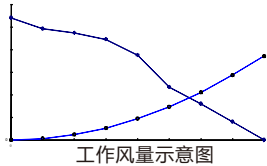


安装方法

- 1、如安装参考图所示，在墙上钻4个深度约为65mm的 $\Phi 8$ 孔，在孔内各埋入一个 $\Phi 8 \times 60$ 的膨胀胶粒，用ST5*60的自攻螺钉把挂板固定在墙上。
- 2、拧下预装在主机出风口四周用来固定密封垫的螺钉，用该螺钉将出风口座连同密封垫一起紧固在主机出风口处。
- 3、将主机挂在主机挂板上，并确保主机挂牢和平稳。
- 4、在烟机风箱位置上方钻孔埋入一个 $\Phi 8 \times 60$ 的膨胀胶粒，用ST5*60的螺钉将防脱支架孔固定，使烟机固定牢固以有效防止烟机意外跌落。
- 5、将出风管插入到出风口座的环槽底部，旋转固定。
- 6、将出风管从预先钻好的 $\Phi 200$ 墙孔中引出室外，室外的出口应低于室内。
- 7、将油杯水平插入主机底部的油杯挂脚中，并平推到位。
- 8、接通器具的电源，试运行机器，确认器具的各功能是否正常。
- 9、灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气器具上方，该距离应至少为65cm。如果燃气灶台安装说明规定了更大的安装距离，则对此应予以考虑。对于以下部件65cm的安装距离可降低；吸油烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件，当这些部件变形时，不影响对触及带电部件的防护。

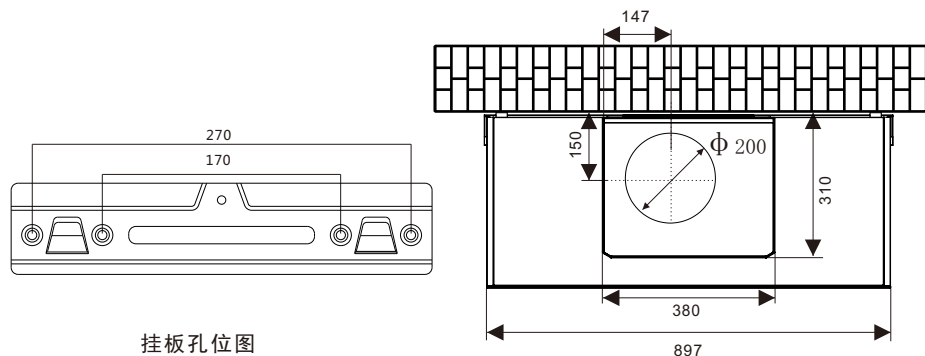

挂板孔位图


吊顶出风管开孔示意图

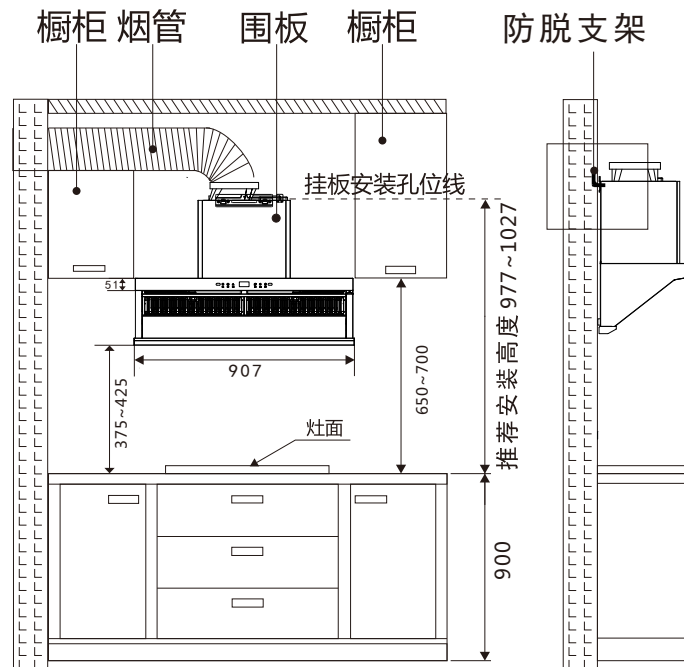

整机安装示意图(单位:mm)


※ 此安装尺寸可适用于电灶或燃气炉灶上方，安装高度按燃气炉灶或相关规定的安装要求。

电气接线图

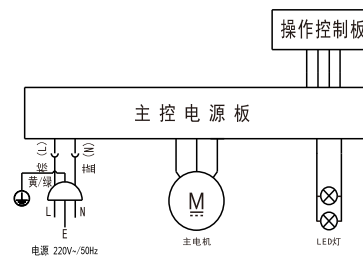

※ 由于我们的产品不断更新
电气图如有改进，恕不另行通知

使用方法



低速 中速 高速 爆炒 照明 电源

1、冷/热待机状态

- ①在关机状态下，触摸电源键一次，所有按键灯亮，进入待机状态。
- ②在待机状态下，再触摸电源键一次，切换到关机状态。
- ③在待机状态下，若1分钟内无任何操作，按键灯熄灭，进入关机状态。

2、照明键

在任何状态下，触摸照明键一次，照明键灯点亮，照明灯开启；再次触摸照明键，照明键灯熄灭，照明灯关闭。

3、风速功能

- ①在通电状态下，按低速键一次，烟机电机以低档运转，低速键指示灯亮；再按低速键一次，关闭风机，低速键指示灯熄灭。
- ②在通电状态下，按中速键一次，电机中速运转，按键指示灯亮；再按中速键一次，关闭风机，中速键指示灯熄灭。
- ③在通电状态下，按高速键一次，电机高速运转，按键指示灯亮；再按高速键一次，关闭风机，高速键指示灯熄灭。
- ④在通电状态下，按爆炒键一次，电机超高速运转，按键指示灯亮；再按爆炒键一次，关闭风机，爆炒键指示灯熄灭；或者3分钟后，自动跳转至高档运行。

4、电源功能

- ①在风机运行状态下，触摸电源键一次，延时60秒关机，再次触摸立即关机。
- ②在关机状态下，触摸电源键一次，所有键灯亮，进入待机状态（此状态视为功能选择状态）。

5、手势操作功能

- ①手势功能出厂默认开启，关机状态下长按电源键5秒关闭/开启手势功能。
- ②第一次挥手（从左向右）启动中速和照明输出，再次挥手启动高速和照明，第三次挥手回到待机状态，如此循环。
- ③有档位输出情况下从右向左挥手，烟机进入延时状态，倒计时结束自动关机。

6、“假日新风”功能

- ①长按“低速键”3秒，屏幕显示“On”激活此功能：每隔4小时自动启动低档进行厨房内空间换气10分钟，不断循环；再次长按“低速键”3秒，屏幕显示“OFF”功能解除。
- ②该功能若被激活，正处于换气工作状态时，任何人工操作将强制结束此次换气工作循环，产品进入正常使用状态，但并未解除“假日新风”功能。

异常状况的处理

如在正常使用时发现机器异常，请立即切断电源，按下列内容进行检查，如需委托修理，请与皇冠售后服务中心或特约维修网点联系。

故障现象	故障原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	① 电源未接通 ② 电源线或电路板坏	① 确定接通电源 ② 委托修理
电机工作 照明灯不亮	① 照明灯坏 ② 电路板坏或接触不良	① 委托修理 ② 委托修理
电机不工作 照明灯工作	① 叶轮被卡阻 ② 电机坏 ③ 电路板坏或接触不良	① 排除叶轮卡阻故障 ② 委托修理 ③ 委托修理
机体振动大	① 螺丝松动 ② 电机松动 ③ 叶轮变形	① 拧紧螺丝 ② 紧固电机 ③ 委托修理
吸油烟效果不佳	① 主机安装过高 ② 止回板未完全打开 ③ 门窗通风太大 ④ 油网油污过多	① 降低安装高度 ② 清除止回板处油污 ③ 适当关闭门窗 ④ 清洗油网

售后服务

1. 本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的产品按国家规定进行三包服务。
2. 三包有效期为五年，自用户购买之日（以购买发票为准）起计算。
3. 凡属下例情况之一，不实行三包，但提供收费修理服务；
 - A. 消费者安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - B. 非本公司指定维修单位装拆修理造成损坏的；
 - C. 不可抗力造成损坏的；

执行标准：

- GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
 GB/T 4706.28-2024 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
 GB/T 17713-2022 《中华人民共和国国家标准 吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》
 GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

装箱清单

吸油烟机随机附件如下表，安装前请确认。

序号	名称	数量	备注
1	吸油烟机	一台	
2	说明书	一本	
3	保修卡	一张	(说明书内)
4	合格证	一张	
5	排烟软管	一根	
6	出风口座	一只	
7	油杯	一只	
8	挂板	一套	
9	安装附件包	一份	

有毒有害物质含量表

吸油烟机中有害物质的名称及含量										
部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)
五金原材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金电镀件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金喷涂件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃及亚克力制品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灯组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制系统	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
未注明电器件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安装附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉螺栓等紧固件	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 本表格中表中打“x”的部件或材料中，部分含有有害物质超标按照目前的技术水平不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

此清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标识式样见右图。

本产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。



保 修 卡

产品名称		产品型号	
购买日期		联系电话	
购买网点			
顾客姓名		顾客电话	
顾客地址		邮政编码	
维 修 记 录			
维修日期	配件更换说明	保内/保外	维修人员签名

广东新皇冠电气有限公司

GUANGDONG NEW CROWN ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD

地址：佛山市顺德区容桂街道海尾社区广珠路海尾路段8号

网址：www.gdcrown.cn 电话：0760-22775113

统一服务热线：400-803-1223

